

UTTREKKSSEHETER

Les nøye gjennom hele sikkerhets- og monteringsanvisningen før montering startes.
Carefully study safety and mounting instruction before installing any equipment!



Viktig sikkerhetsinformasjon



- ☒ Pallereolen må være boltet fast til gulvet
- ☒ Bakre bærejern må være festet/boltet i pallereolen (minste dimensjon M8)
- ☒ Uttrekkseheten skal være boltet fast i bakre bærejern med 4 bolter ifølge denne anvisningen
- ☒ Hvert bærejernspar skal ha en lastekapasitet i henhold til tabellen under
- ☒ Kun EN uttrekksehet i hver seksjon (par med bærejern) kan trekkes ut om gangen
- ☒ Ved uttrekkseheter i flere nivåer over hverandre så kan kun en uttrekksehets trekkes ut om gangen
- ☒ Se eget merkeskilt for max jevnt fordelt last pr uttrekksehet
- ☒ Uttrekkseheten må lukkes rett ett bruk - påse at den er låst

Important Safety Information

- ☒ The pallet racking must be bolted to the floor (see manufactures instructions)
- ☒ Rear cross beam must be bolted to the pallet racking uprights (minimum dimension M8)
- ☒ The pullout unit must be bolted in the rear with four bolts to the cross beam according to this instruction
- ☒ Each pair of cross beams must have load capacity according to table below
- ☒ Only one pull-out unit in each section (pair of cross beams) may be pulled out at a time.
- ☒ With using pullout units in different levels of one rack only in one level a pull-out unit be pulled out at the same time
- ☒ See separate notice for maximum evenly distributed loading weight per pull-out unit
- ☒ Directly after using the pull-out unit, it must be pushed back - verify so it is locked!


Enhetslast Unit load	Minimum lastekapasitet pr bærejernspar (L = Lengde) Minimum load capacity per pair of crossbeams (L =Length)		
	L = 950 mm	L = 1850 mm	L = 2700
200 kg – 70%	510 kg	737 kg	964 kg
200 kg – 100%	643 kg	886 kg	1129 kg
300 kg – 100 %	960 kg	1320 kg	1680 kg
600 kg – 70%	1476 kg	2112 kg	2748 kg
600 kg -100%	1868 kg	2536 kg	3204 kg
700 kg –70%	1708 kg	2436 kg	3164 kg
800 kg – 70%	1974 kg	2828 kg	3682 kg
800 kg—100%	2493 kg	3386 kg	4279 kg
1000 kg – 70%	2488 kg	3576 kg	4664 kg
1000 kg – 100%	3098 kg	4196 kg	5294 kg
1500 kg—70%	3707 kg	5314 kg	6920 kg
OBS! Kun EN enhet pr seksjon kan trekkes ut om gangen NOTE! Only one unit per section may be pulled out at a time			

UTTREKKSENHETER | BÆREJERN

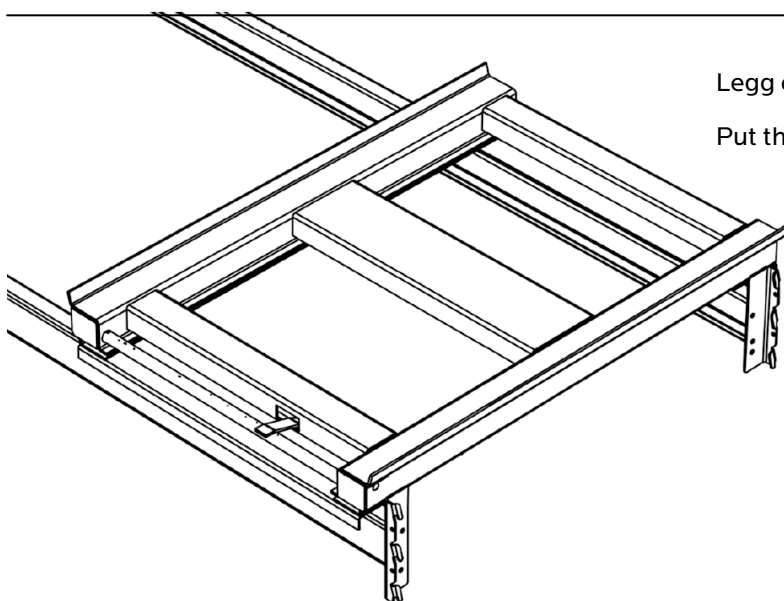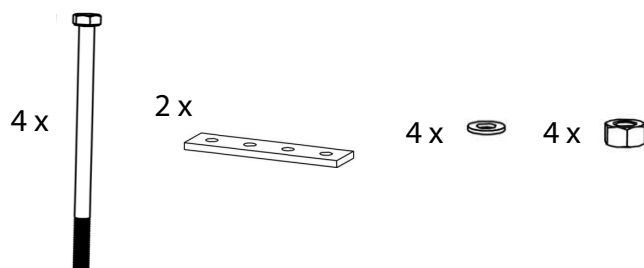

Legg enheten på bærejernene.


Put the unit on the cross beams.

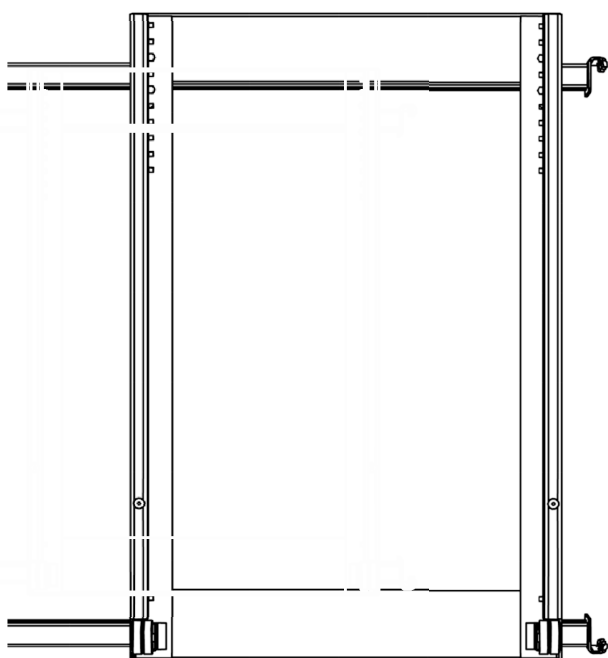

Plasser enheten så nært det fremste bærejernet som mulig.


Place the unit as close to the front beam as possible.

UTTREKKSENHETER | BÆREJERN

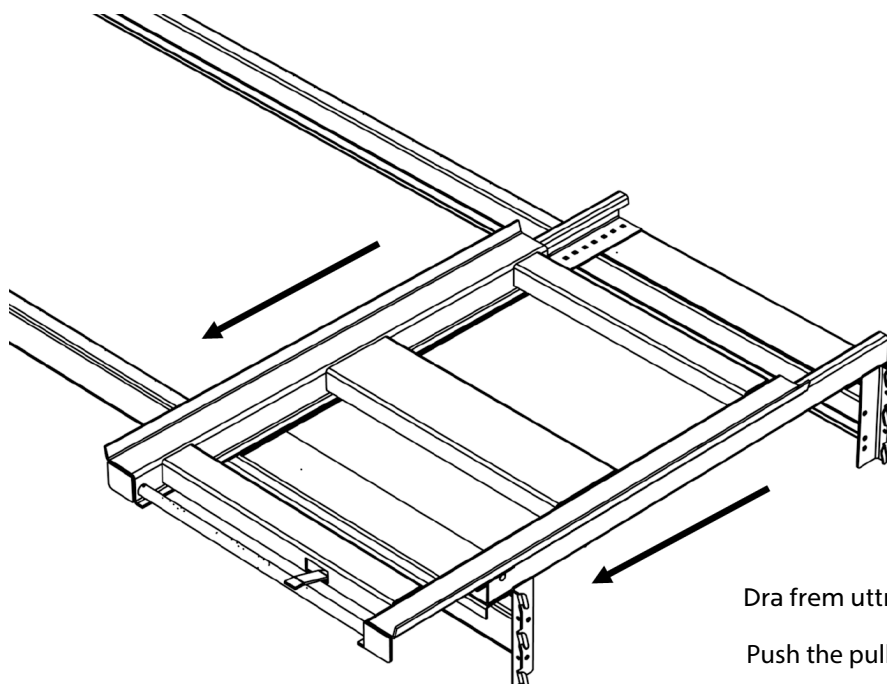

Dra frem uttrekksdelen 250mm.

Push the pull-out unit 250mm forward.

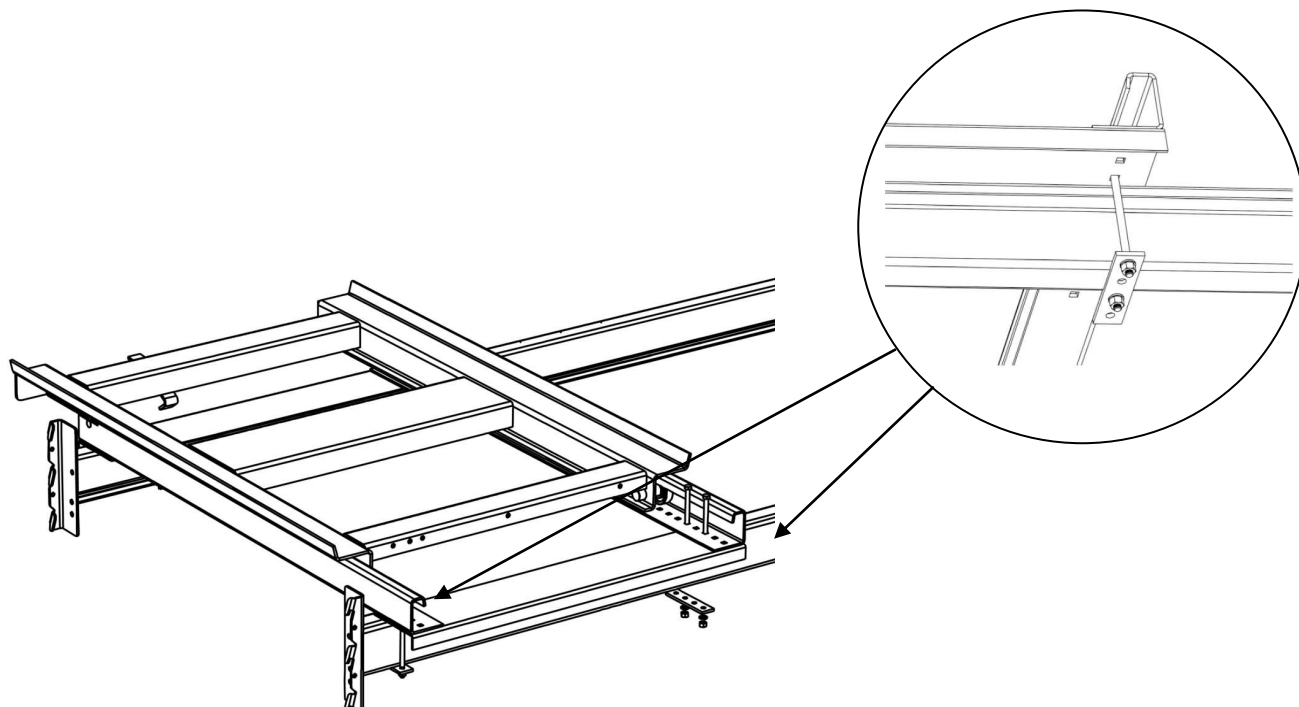



Plasser boltene så nært bærejernet som mulig på begge sider. Monter brakett, skive og mutter på hver side.

Place the bolts as close to the beam as possible. Attach the bracket, washers and nuts on each side.

UTTREKKSENHETER | BÆREJERN

Stram til alle mutterne.

Tighten all nuts.

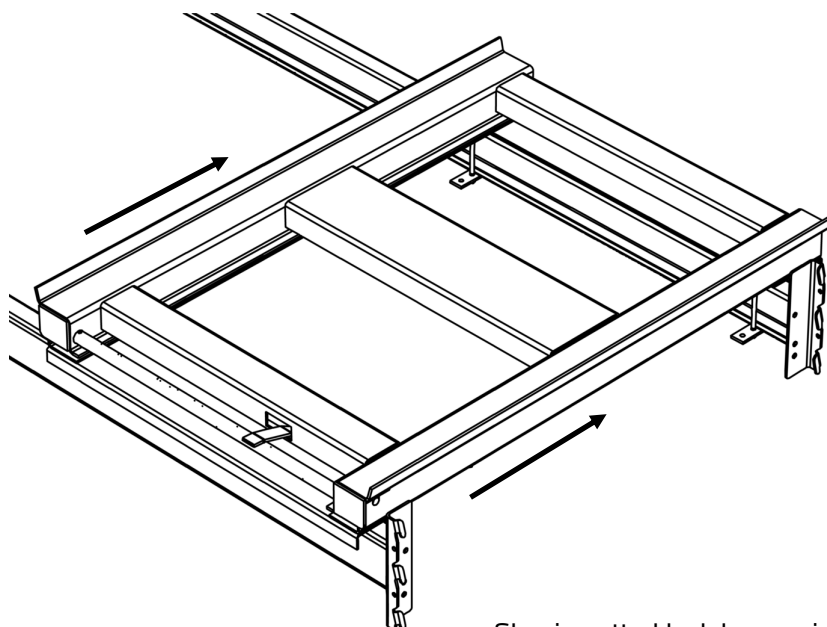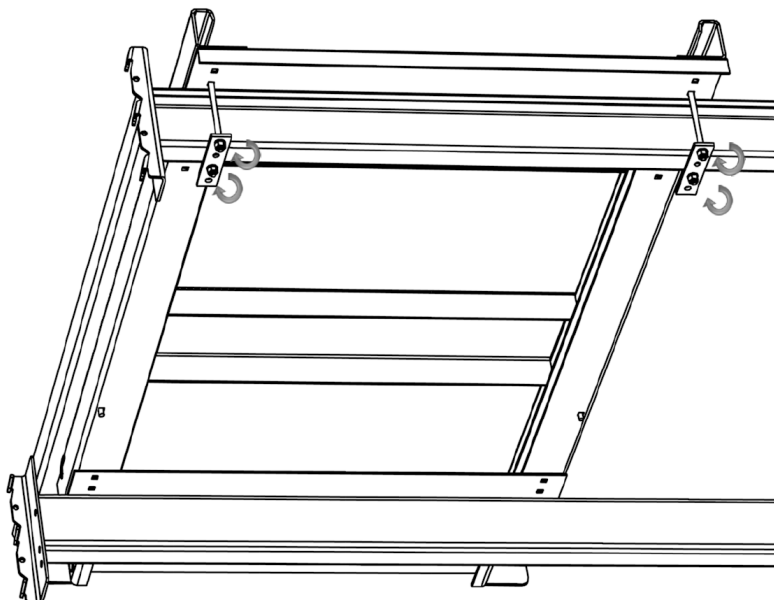

Skv inn uttrekksdelen og sjekk at låsen virker.

Push in the unit and check that the lock works.