



PALLEREOL - MONTERING AV STIGE

Se stagskjema på andre siden av denne monteringsanvisningen for korrekt antall stag til din stige

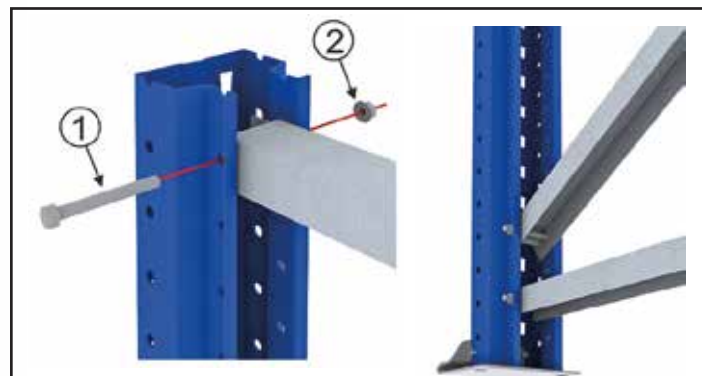

Stag festes med 8x45mm bolter for 76mm profiler eller 8x70mm bolter for 100mm profiler.

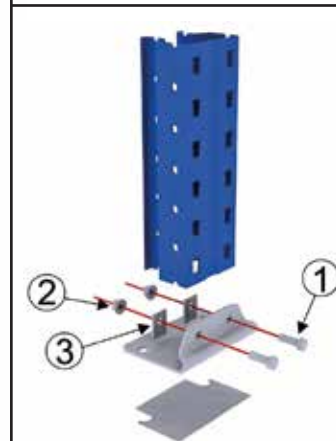





Fotplate festes med 2 stk 10x30mm bolter



OBS! Den bredeste delen av hullet på stigen skal vende oppover!

Snu arket for ytterligere instruksjoner

PALLEREOL - MONTERING AV STIGE

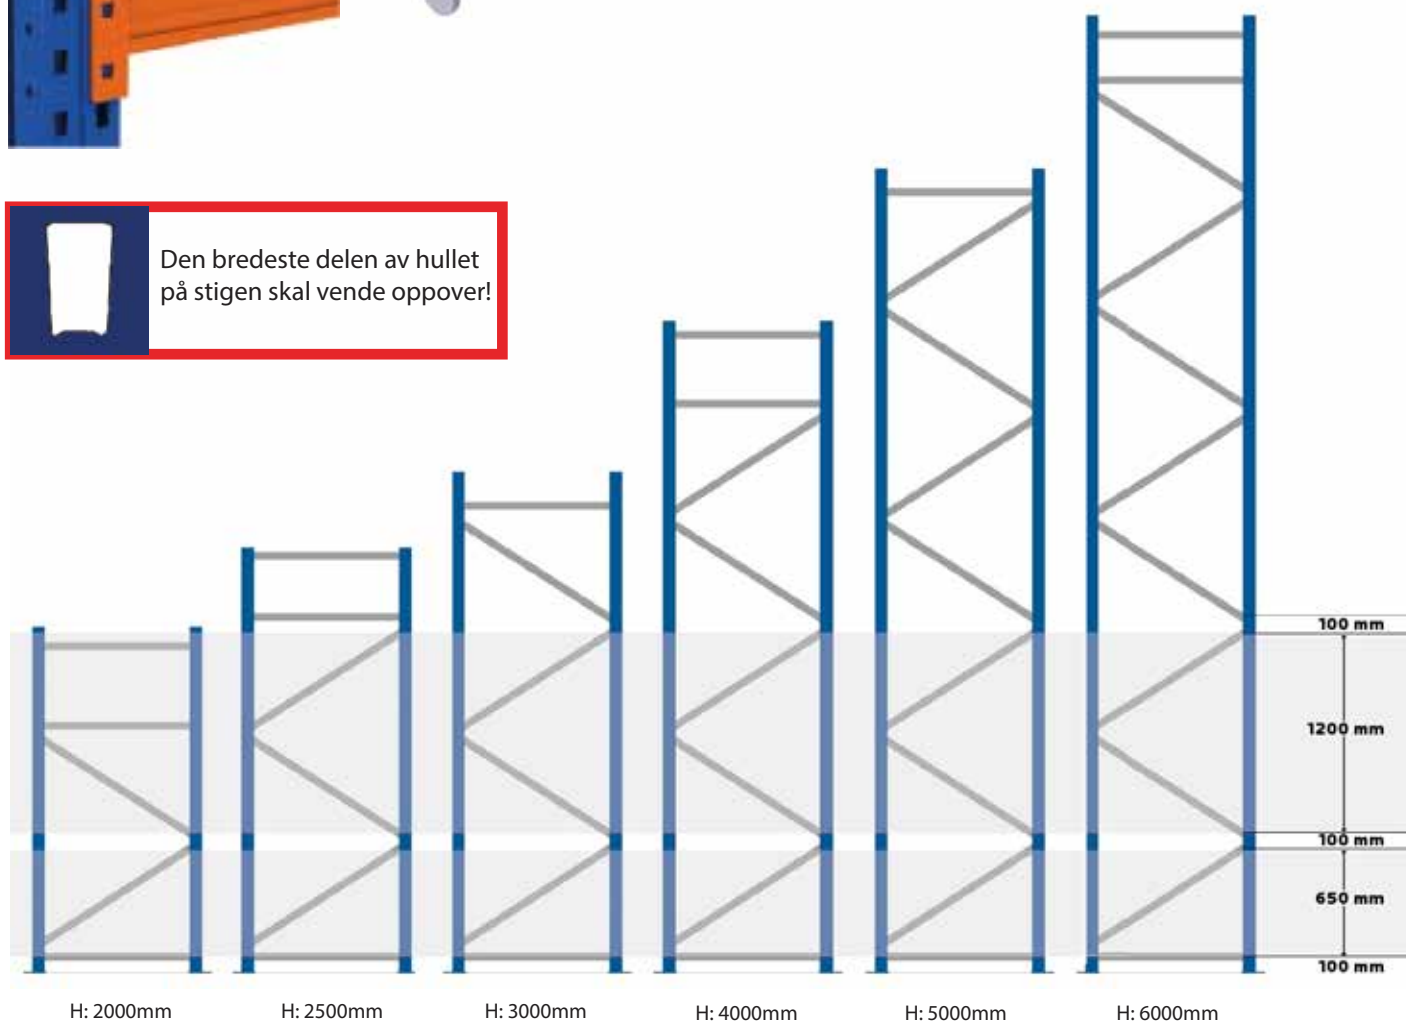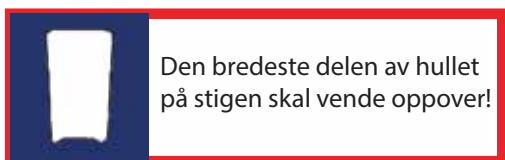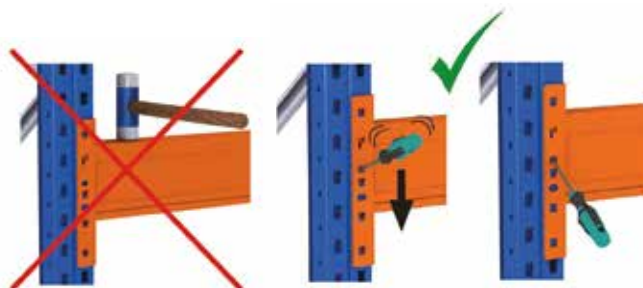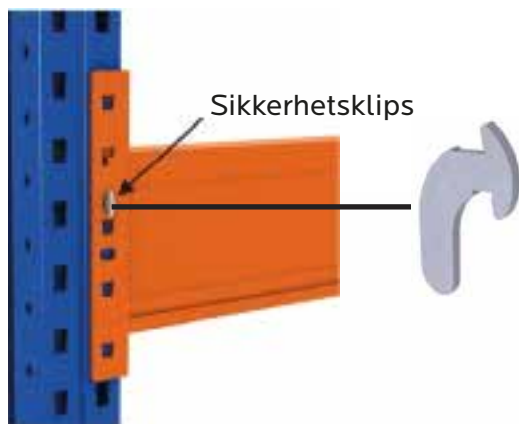

STIGEHOYDE (mm)	STAG	
	DIAGONAL	HORISONTAL
2000	2	3
2500	3	3
3000	4	2
4000	5	3
5000	7	2
6000	8	3

Snu arket for ytterligere instruksjoner

